


ゴム鉄砲の作り方


1. 板材A,B,Cをノコで切断する

板材 ダイソー-MDF材 (厚さ6mm 幅 約20mm)

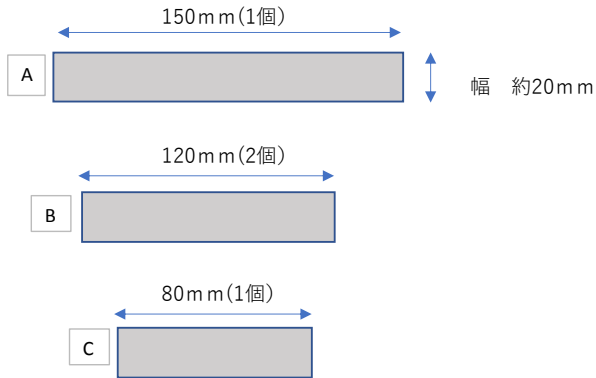


2. 引き金(およその寸法です)

材料： 竹片 (厚さ4-6ミリ)
竹片を削り、ドリルで穴を開ける

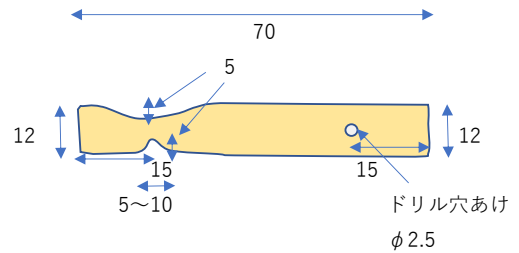


3. 板材の接着とドリル穴あけ

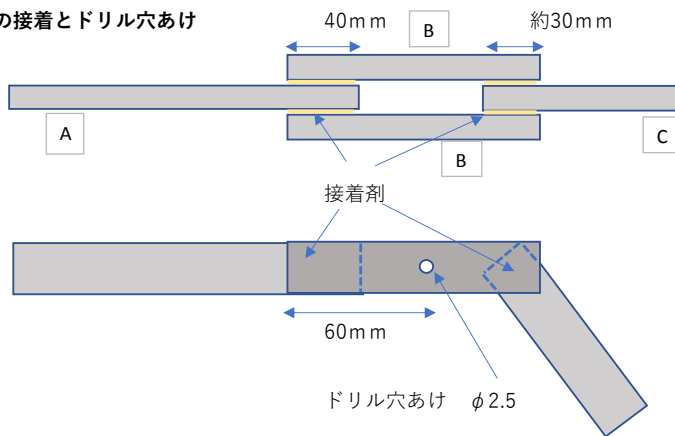


4. 引き金取り付け

引き金を板の中に入れ、竹串 ($\phi 2.5$) を通してカナズチで打ち込む。竹串の不要部分をノコで切る。

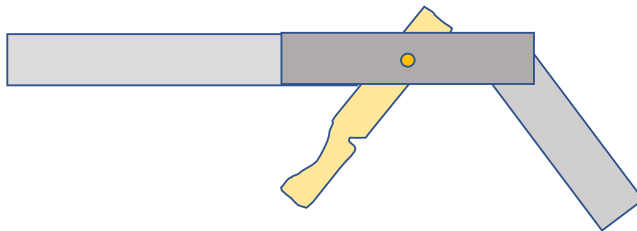

5. 溝を作る

(ノコ 又はやすりで削る)

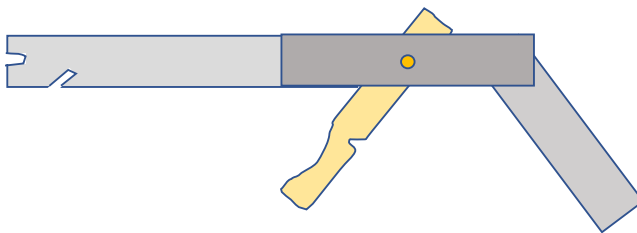

完成

輪ゴムで引き金が戻るようにする。 弾丸のゴムをセットする。

